


AC-1100




1. Descrições dos Cabos

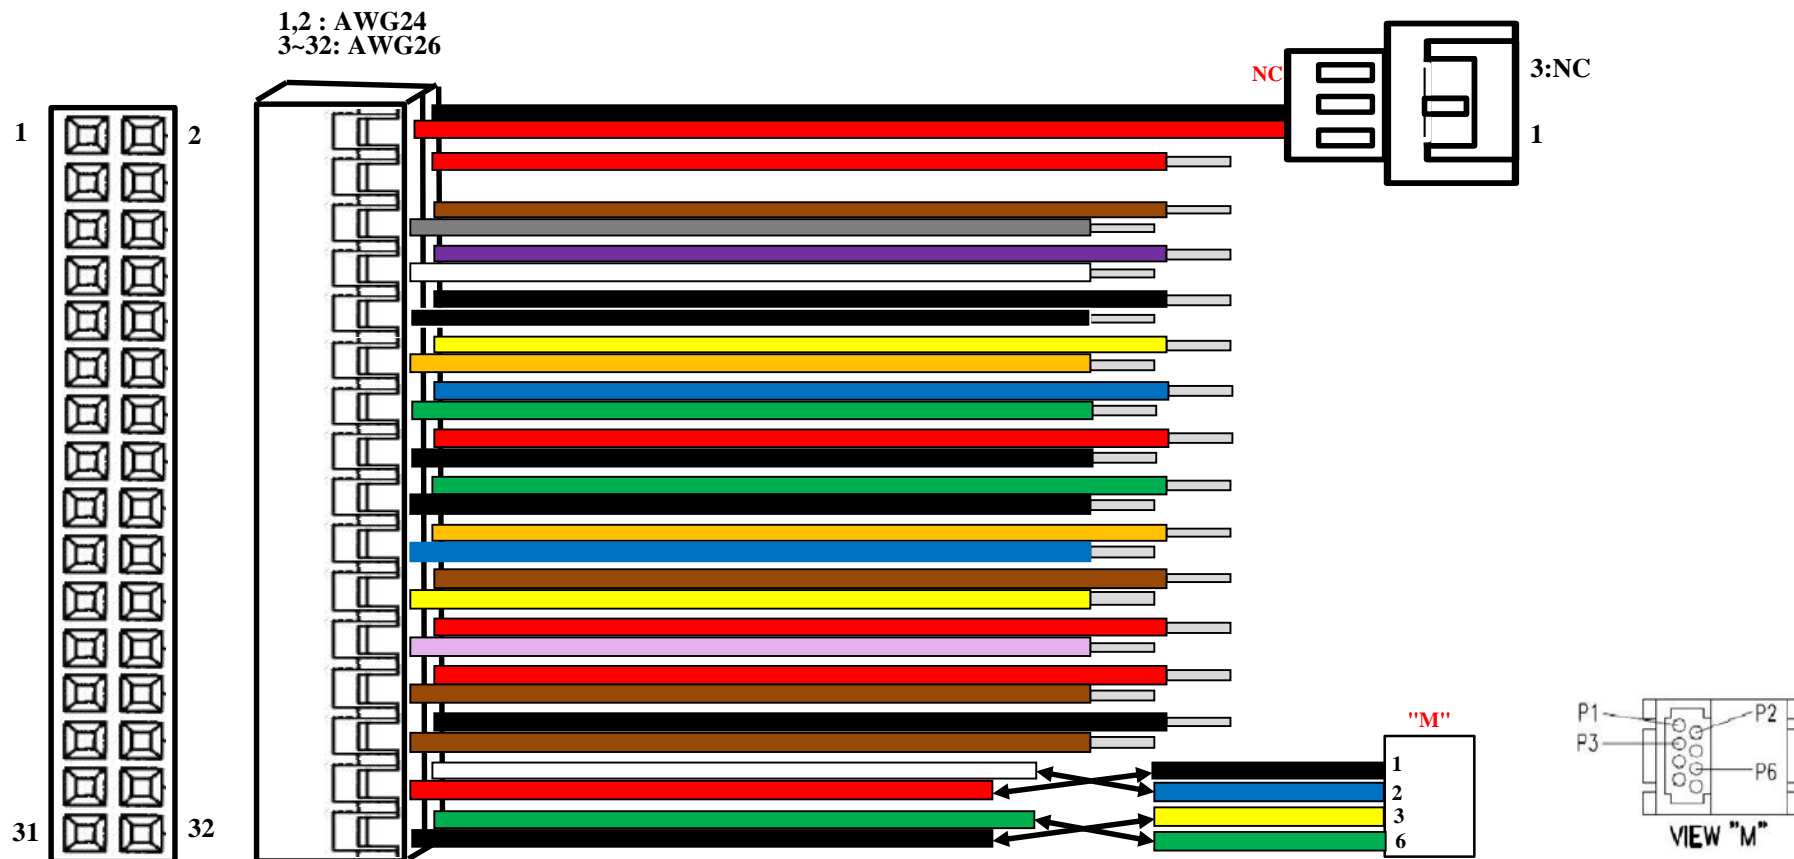


1	Vermelho / 12V IN	9	Preto / GND	17	Preto / GND	25	Marrom / RS232(D) RX
2	Preto / GND	10	Preto / GND	18	Verde / RS485A	26	Vermelho / RS232 TX
3	-	11	Laranja / Exit	19	Azul / RS485B	27	Marrom / RS232 RX
4	Vermelho / 12V Out	12	Amarelo / Door M0	20	Laranja / Wiegand Out0	28	Preto / GND
5	Cinza / Lock1 COM	13	Verde / Door M1	21	Amarelo / Wiegand Out1	29	Preto (#1,W/O) / ETH TXP
6	Marrom / Lock1 NC	14	Azul / Door M2	22	Marrom / Wiegand IN0	30	Azul (#2,O) / ETH TXN
7	Branco / Lock1 NO	15	Preto / GND	23	Rosa / Wiegand IN1	31	Amarelo(#3,W/G)/ETH RXP
8	Roxo / Lock2	16	Vermelho / 5V Out	24	Vermelho / RS232(D) TX	32	Verde (#6,G) / ETH RXN


2. Conexão Fail Safe Eletroímã

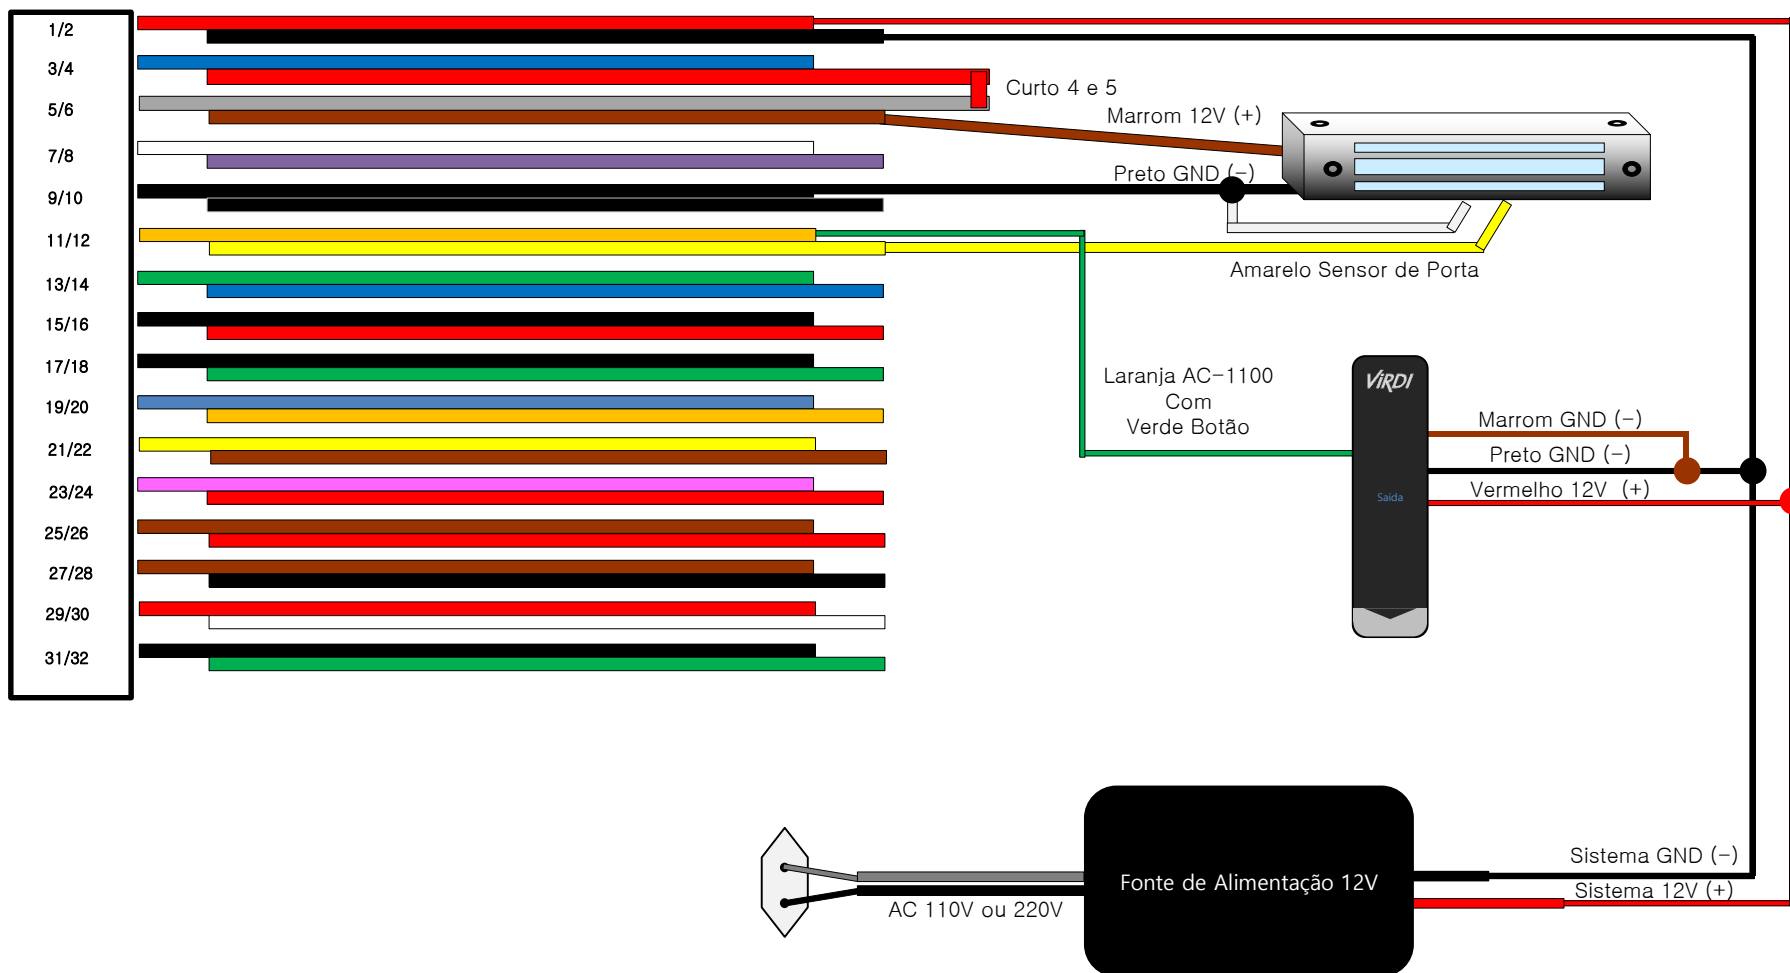


3. Conexão Fail Secure Portão

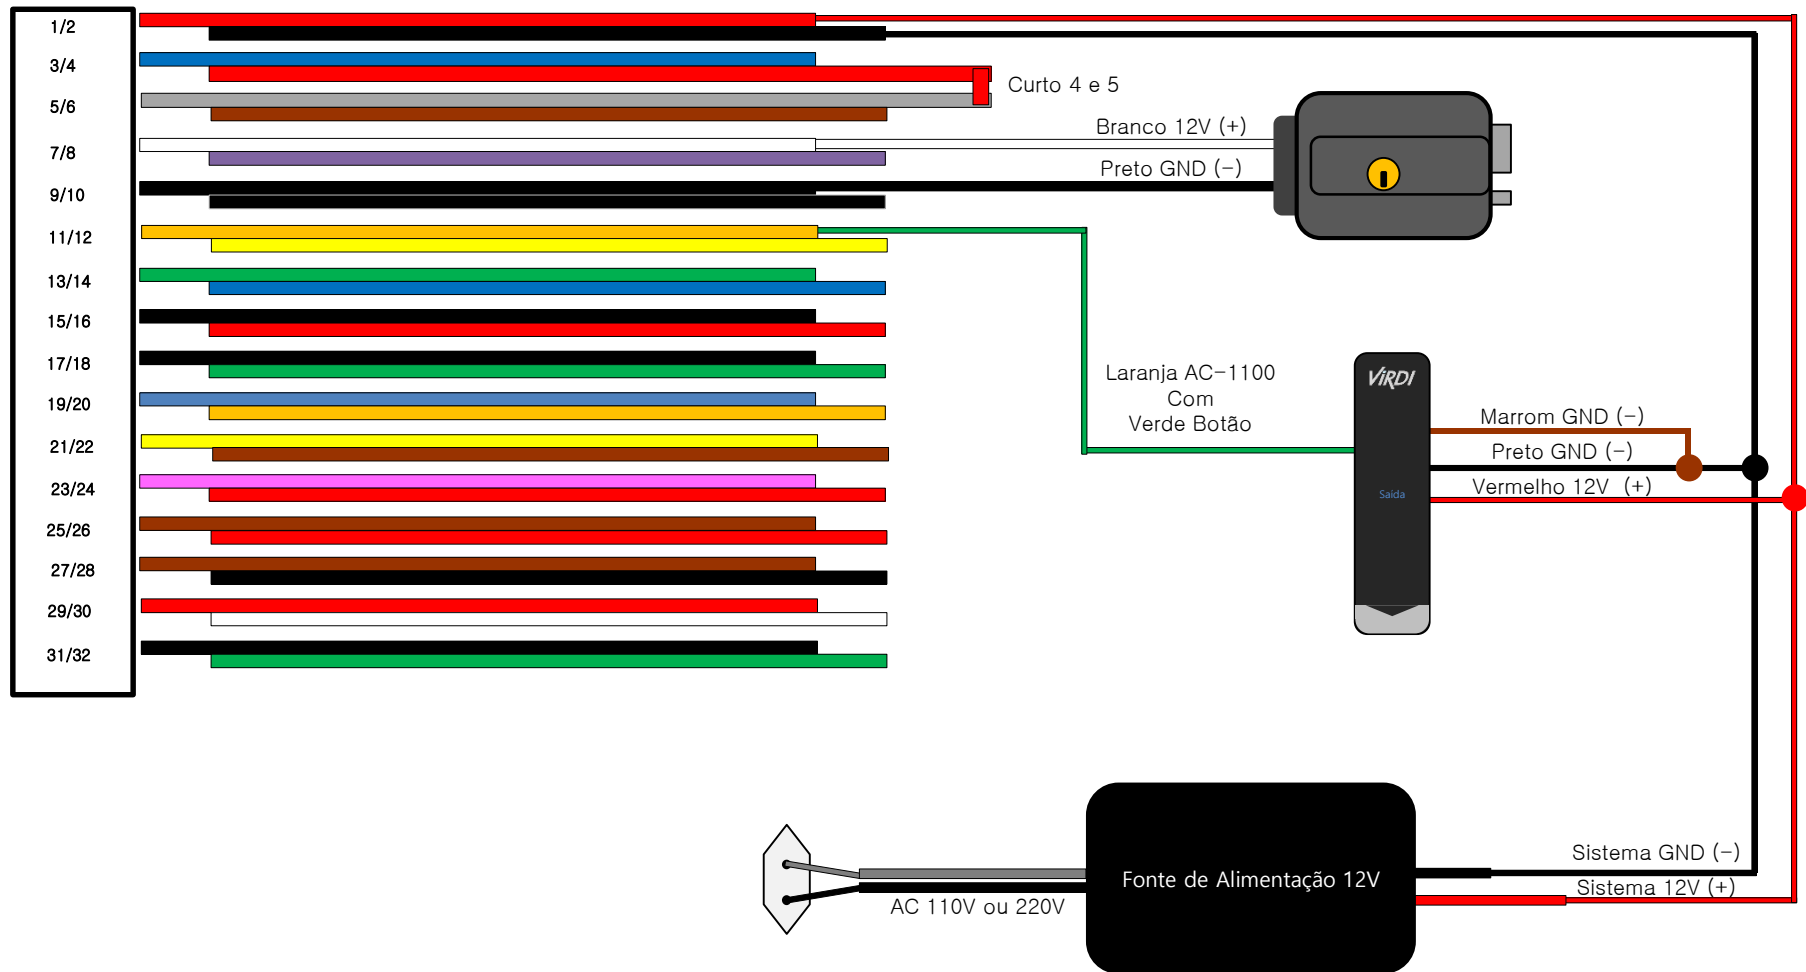

4. Conexão Fail Safe Solenoide

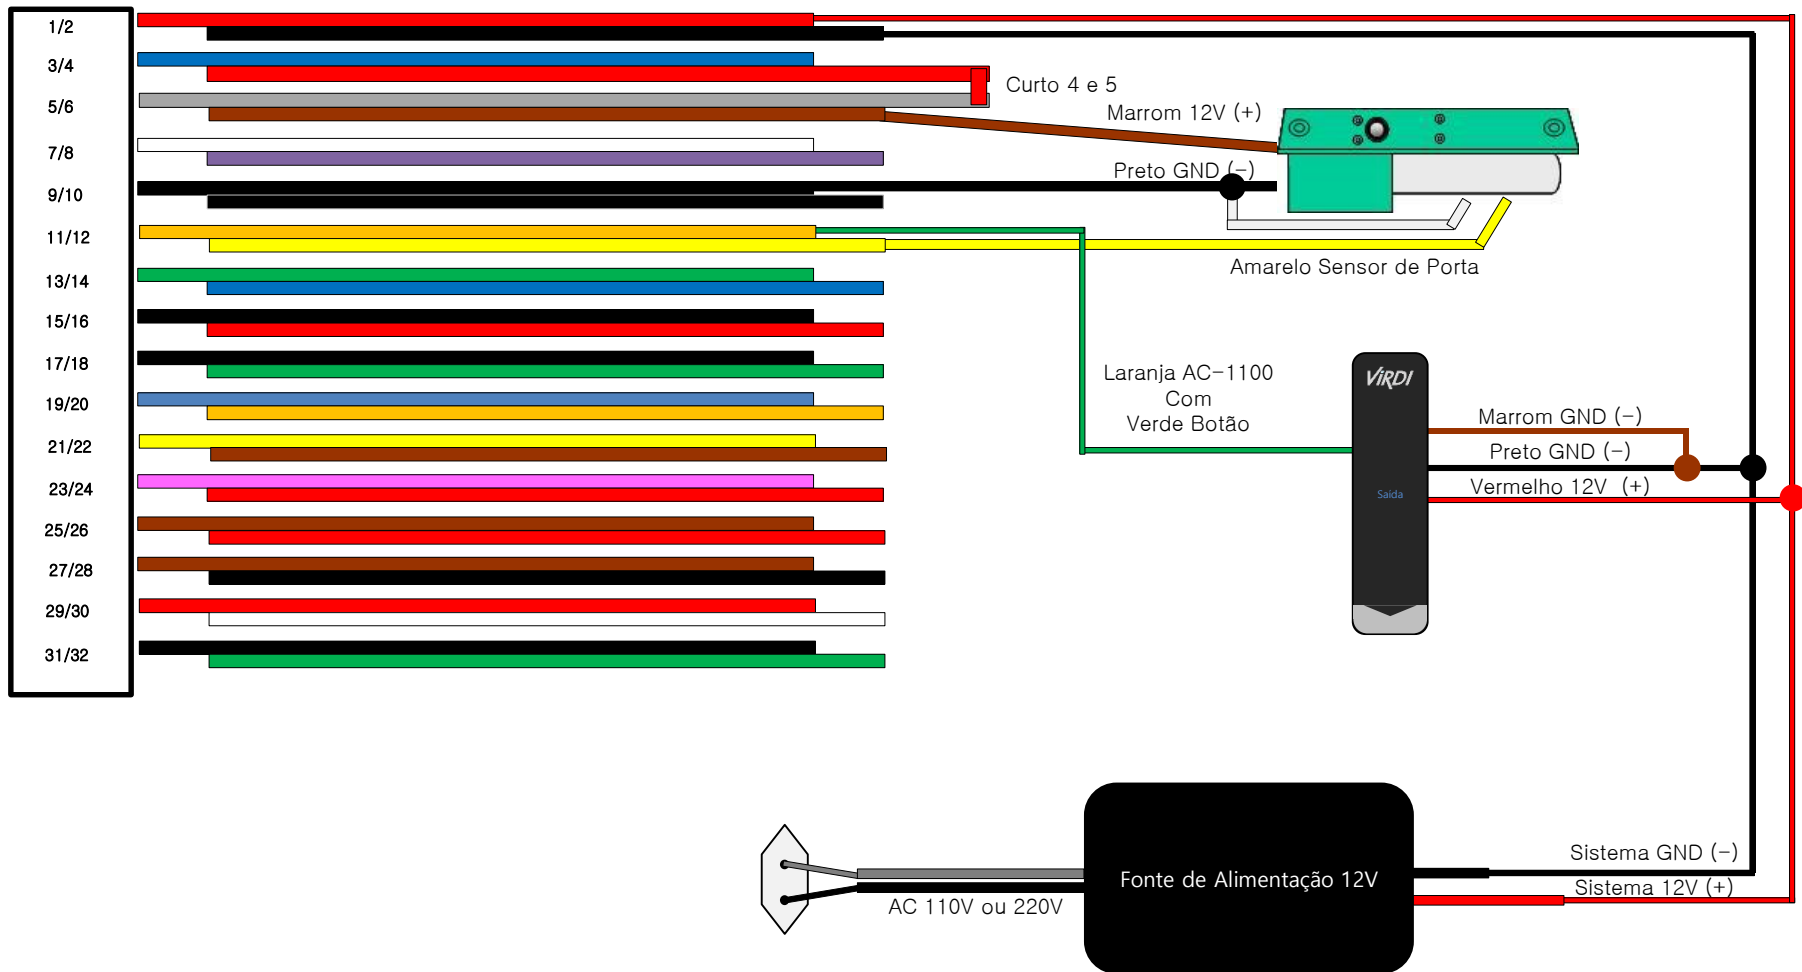

5. Conexão Fail Secure Solenoide

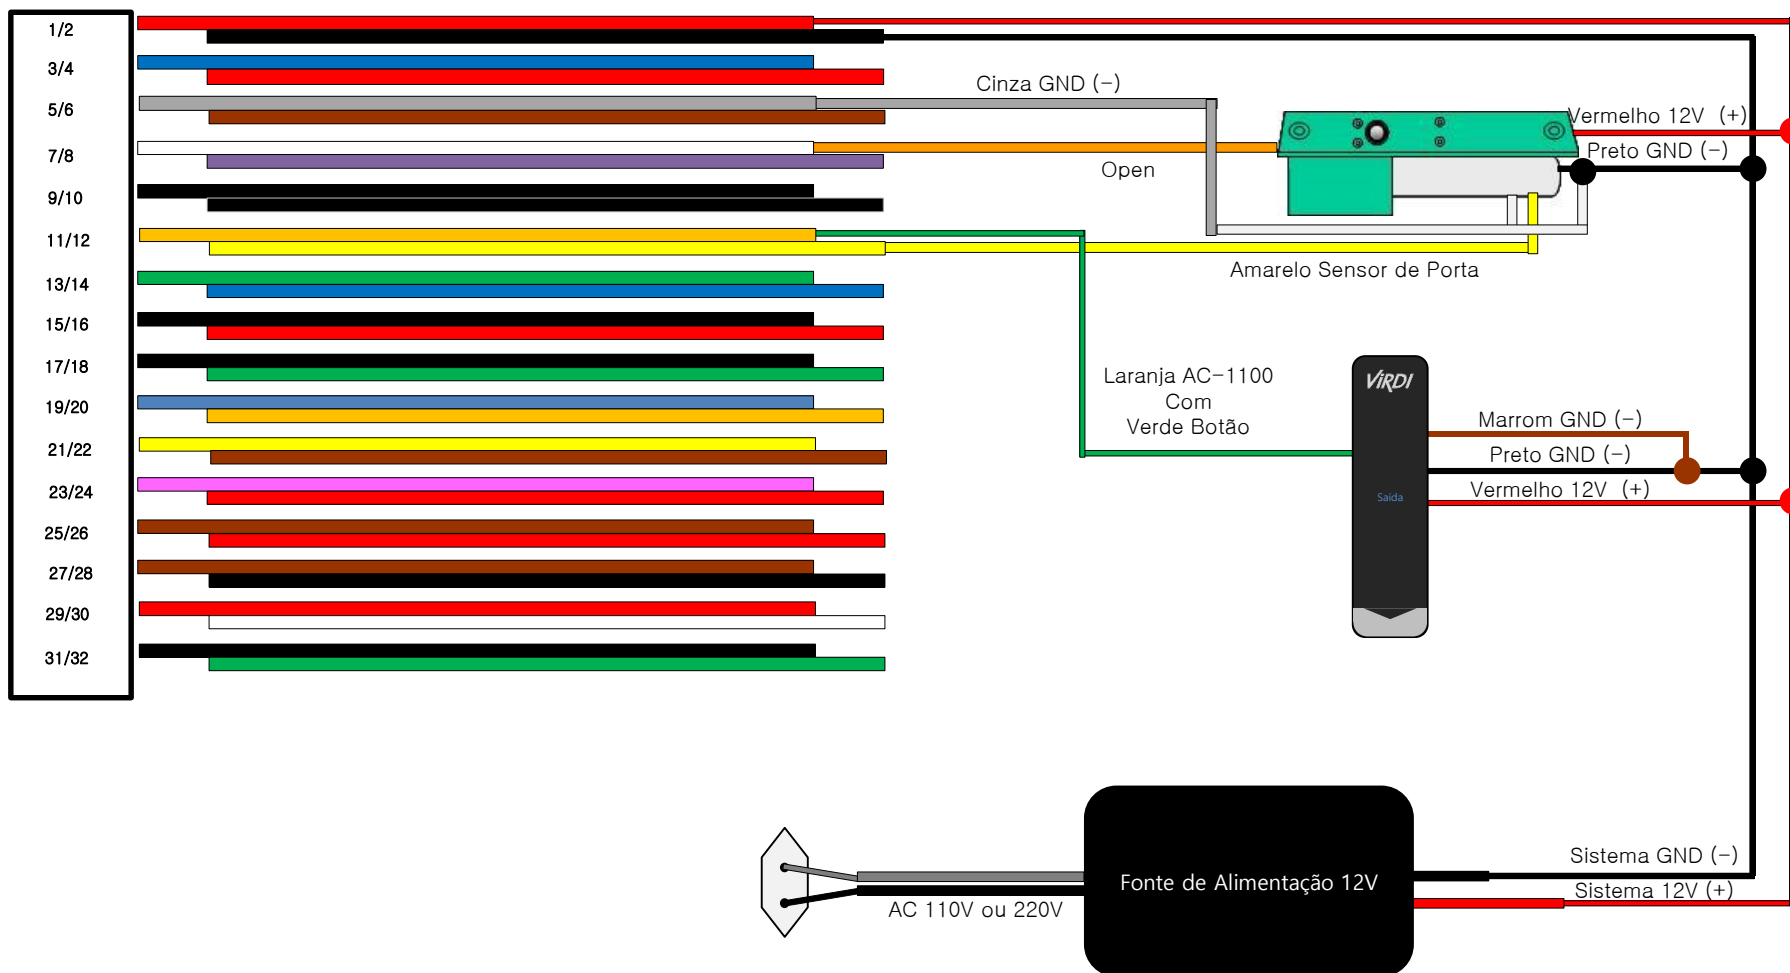

6. Conexão Contato Seco

